




Einbaurahmen mit Einputzkasten

KB

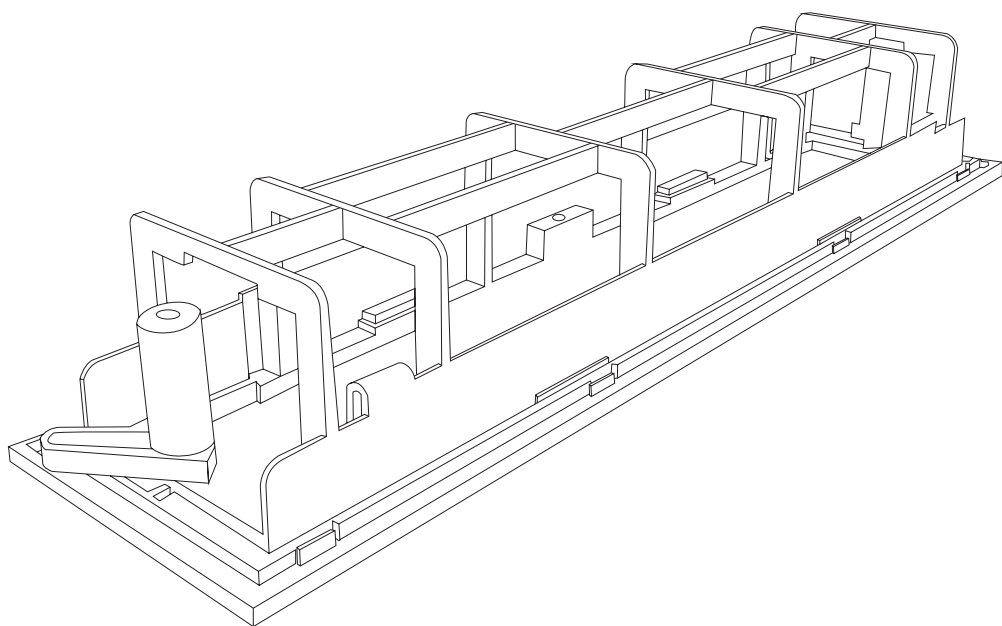


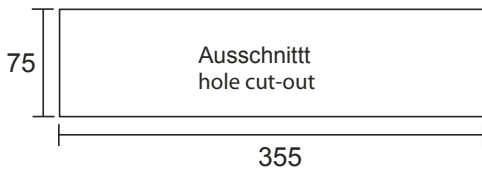



Stellen Sie einen Lochausschnitt mit den Maßen 355 x 75mm, Tiefe mind. 80mm her.

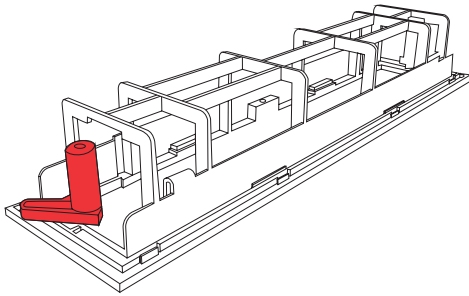

Entfernen Sie die in der Zeichnung rot markierten Kunststoff-Halteklammern mit einem Messer oder Seitenschneider vom Einbaurahmen.

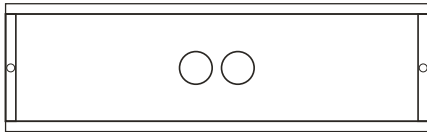

Setzen Sie den Kunststoffrahmen in den Einputzkasten und schrauben ihn mit den Senkkopfschrauben seitlich fest.

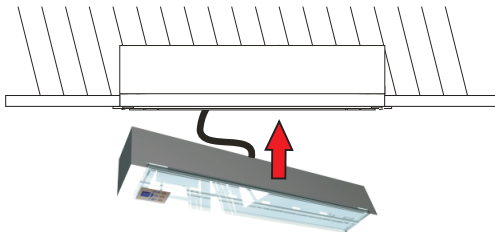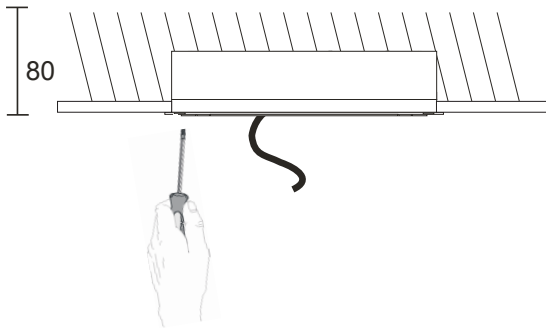

Setzen Sie die Leuchte in den Rahmen. Achten Sie darauf, dass die Leuchte im Einbaurahmen einrastet.

Verschließen Sie den Einbaurahmen mit dem Blendrahmen.